



# STEELER

**SOKÓŁKA**

***www.steeler.pl***

## Toyota LAND CRUISER V8 2007-
















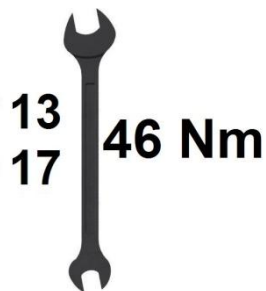
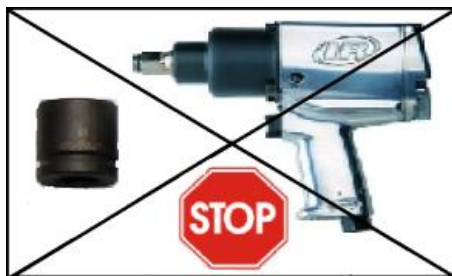
Instrukcja montażu  
DLCV8-R0085-03  
DLCV8-R0085-06



Orurowania z homologacją „e”.

# Wykaz części:

1		Orurowanie	x1	8		Śruba M8x25	x2
2		Uchwyt prawy	x1	9		M8x25+nakrętka M8+podkł. pow.(x2)	x4
3		Uchwyt lewy	x1	10		M10x25+nakrętka M10+podkł(x2).	x4
4		Uchwyt	x2	11		M10x35+podkł. pow.	x4
5		Uchwyt	x2	12		Nakrętka M10 spec.	x2
6		Uchwyt	x2	13		Nakrętka M8+podkł.pow.	x2
7		Śruba M8 spec.	x2				



Czas montażu:



1 h

**UWAGA:** Folię usunąć dopiero po montażu!

