



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

Toyota HILUX 2004-












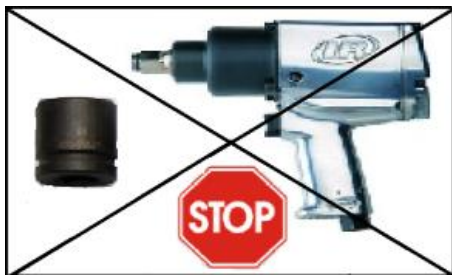
Instrukcja montażu DKUN-R0076-05



Orurowania z homologacją „e”.


Wykaz części:

①  Orurowanie x1	⑥  Tuleja x2
②  Uchwyt x2	⑦  M8x45+nakrętka M8+podkł. pow. x2
③  Uchwyt x2	⑧  M10x35+nakrętka M10+podkł(x2). x4
④  Krążek wąski x2	⑨  M12x35+nakrętka M12+podkł(x2). x2
⑤  Krążek szeroki x2	



13
17
19

46 Nm



Czas montażu:



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

